


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 290647.....	2шт.	Шайба быстросъемная.....	2шт.
Кронштейн.....	2шт.	Шайба.....	2шт.
Планка закладная.....	2шт.	Шарнир капота.....	2шт.
Шайба 6 увеличенная.....	2шт.	Руководство по установке.....	1шт.

## Схема установки

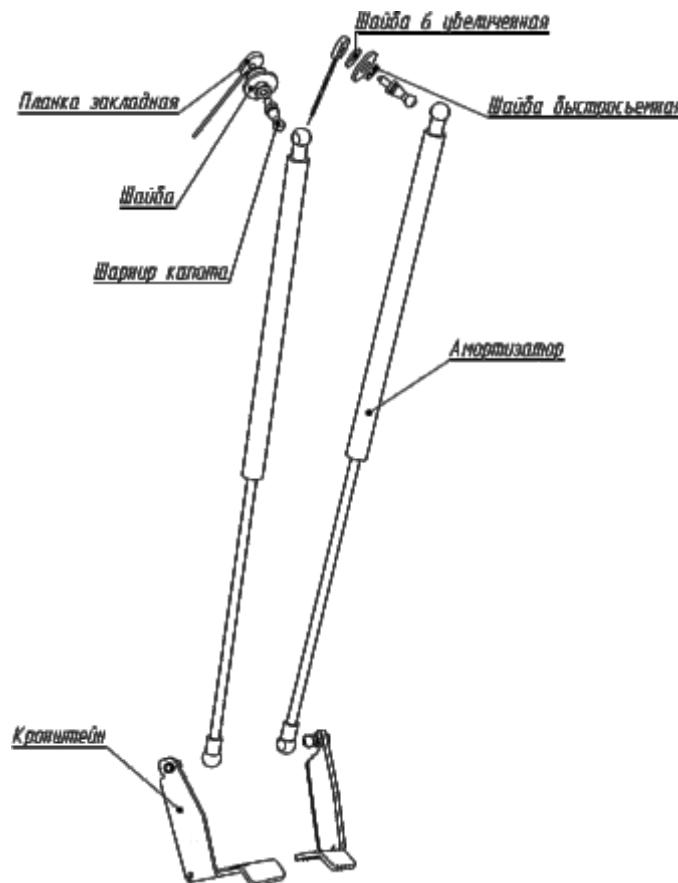

## Руководство по установке

Амортизаторы капота  
Geely Atlas 2023-  
Артикул: A.ST.1907.1



## УСТАНОВКА

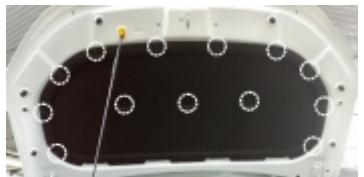


Рис.1



Рис.2



Рис.3

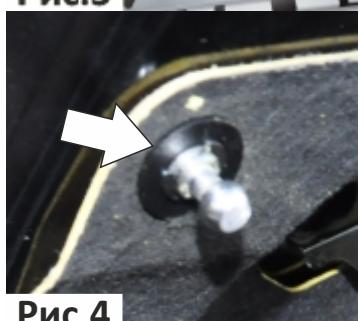


Рис.4

1. Демонтировать пистоны крепления обшивки капота. Демонтировать обшивку. (Рис.1).

2. Завести планку закладную в отверстие в усилителе капота (А). Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием от пистона (Б) (Рис.2).

3. Вкрутить в планку закладную шарнир с шайбой 6 ув. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (Рис.3). Аналогично установить шарнир на другую сторону автомобиля.

4. Установить обшивку на место. Прижать обшивку капота шайбой. Зафиксировать шайбу быстросъемной шайбой.(Рис. 4).

5. Торцевой головкой №13 открутить штатный болт. (Рис.5).



Рис.5



Рис.6

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**

6. Установить и закрепить кронштейн, уперев его в стакан кузова автомобиля. (Рис.6).

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз. (Рис.7).

10. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

11. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.