
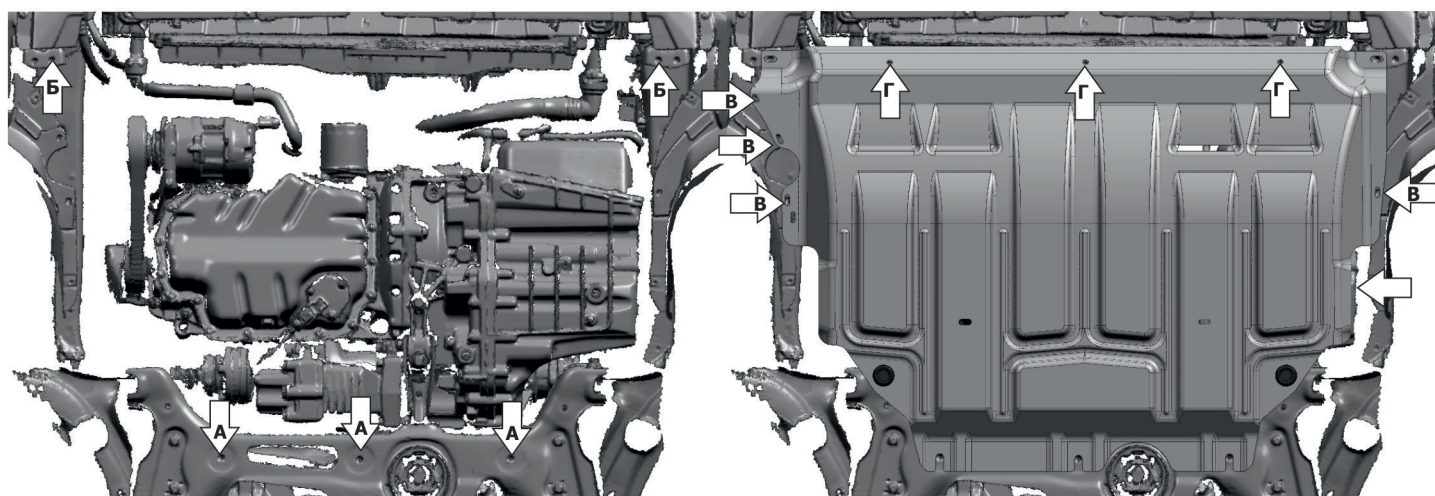


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Skoda	Kodiaq	2017-	1.4TSI (125 л.с.; 150 л.с.); 2.0TSI (180 л.с.); 2.0TDI (150 л.с.)	АКПП	ПЕРЕДНИЙ; ПОЛНЫЙ
Volkswagen	Tiguan	2017-	1.4TSI(125 л.с.; 150 л.с.); 2.0TSI(180 л.с.; 220 л.с.); 2.0TDI(150 л.с.);	АКПП	ПЕРЕДНИЙ; ПОЛНЫЙ
Skoda	Karoq	2020-	1.4TSI	АКПП	ПЕРЕДНИЙ; ПОЛНЫЙ

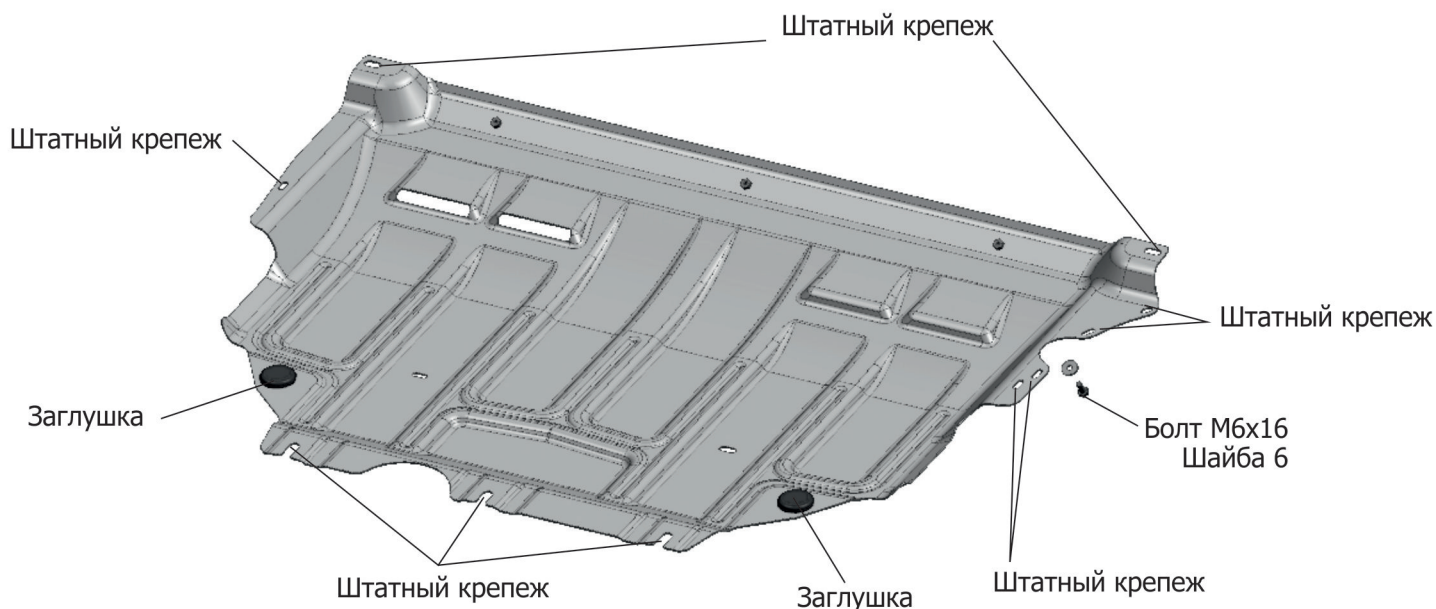

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Ввернуть штатные болты в штатные точки крепления на 2-3 оборота (А).
3. Установить защиту: заднюю часть завести на установленные болты, переднюю часть закрепить штатным крепежом к штатным кронштейнам (Б).
4. Закрепить защиту к боковым пыльникам штатным крепежом (В).
5. На а/м Skoda Kodiaq закрепить переднюю юбку бампера к защите болтами М6х16 (Г).
6. Затянуть болты с необходимым усилием

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х16	3 шт.	9,8 Нм
Шайба 6	3 шт.	
Защита	1 шт.	
Заглушка	2 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com