
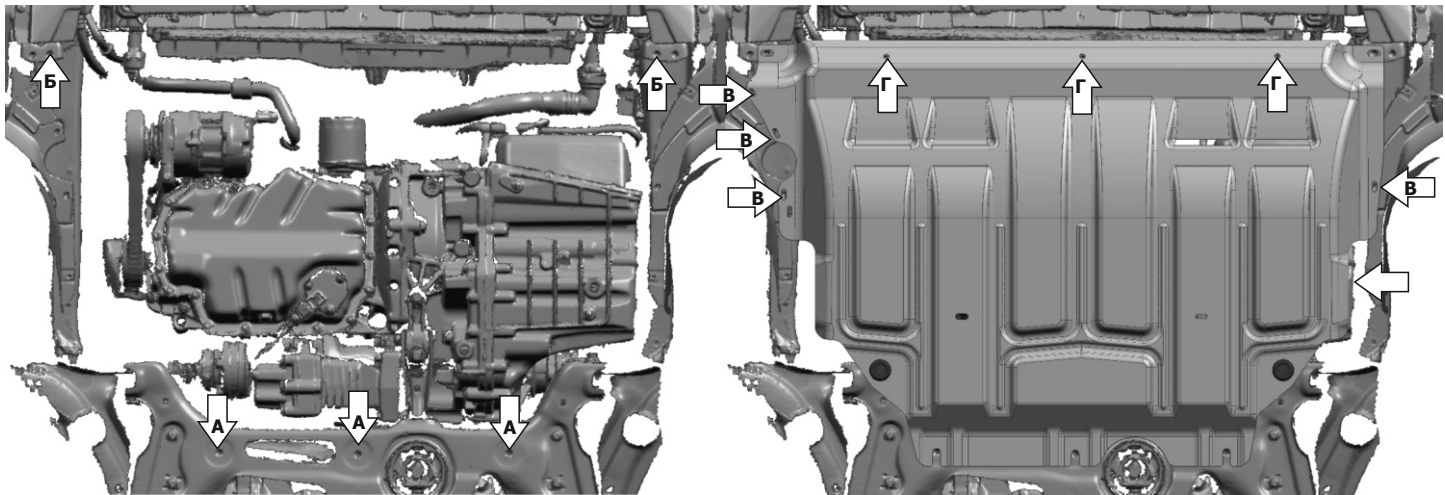


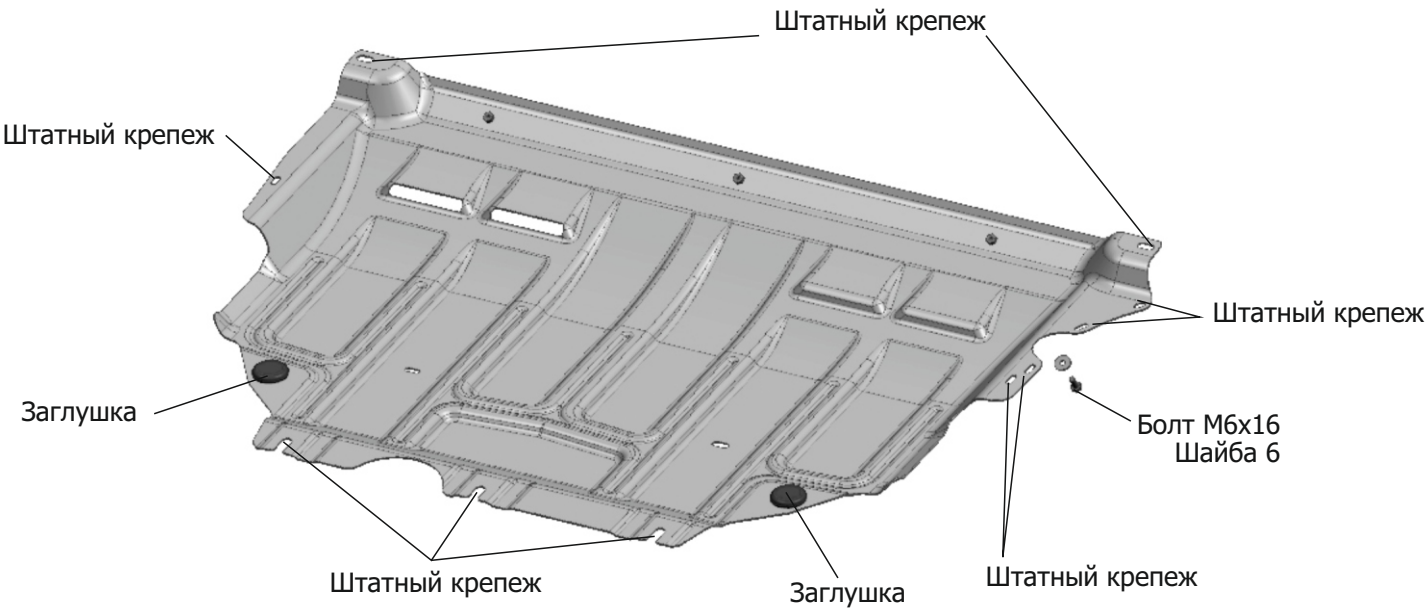

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Ввернуть штатные болты в штатные точки крепления на 2-3 оборота (А).
3. Установить защиту: заднюю часть завести на установленные болты, переднюю часть закрепить штатным крепежом к штатным кронштейнам (Б).
4. Закрепить защиту к боковым пыльникам штатным крепежом (В).
5. На а/м Skoda Kodiak закрепить переднюю юбку бампера к защите болтами М6х16 (Г).
6. Затянуть болты с необходимым усилием

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х16	3 шт.	9,8 Нм
Шайба 6	3 шт.	
Защита	1 шт.	
Заглушка	2 шт.	

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Skoda	Kodiaq	2018-2022	1,4	FWD	РКПП
Skoda	Kodiaq	2017-2022	1,4	4WD	РКПП
Skoda	Kodiaq	2017-2022	2,0	4WD	РКПП
Skoda	Kodiaq	2017-2022	2,0d	4WD	РКПП
Volkswagen	Tiguan	2017-2021	1,4	FWD	РКПП
Volkswagen	Tiguan	2017-2021	1,4	4WD	РКПП
Volkswagen	Tiguan	2017-2021	2,0	4WD	РКПП
Volkswagen	Tiguan	2017-2021	2,0d	4WD	РКПП
Skoda	Karoq	2019-2023	1,4	FWD	АКПП
Skoda	Karoq	2020-2023	1,4	4WD	РКПП