

| Марка   | Модель    | Поколение | Объем двигателя | Тип привода | Тип КПП | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|---------|-----------|-----------|-----------------|-------------|---------|----------------------------------------|
| Changan | CS35 Plus | 2022-     | Все             | Все         | Все     | 1800                                   |

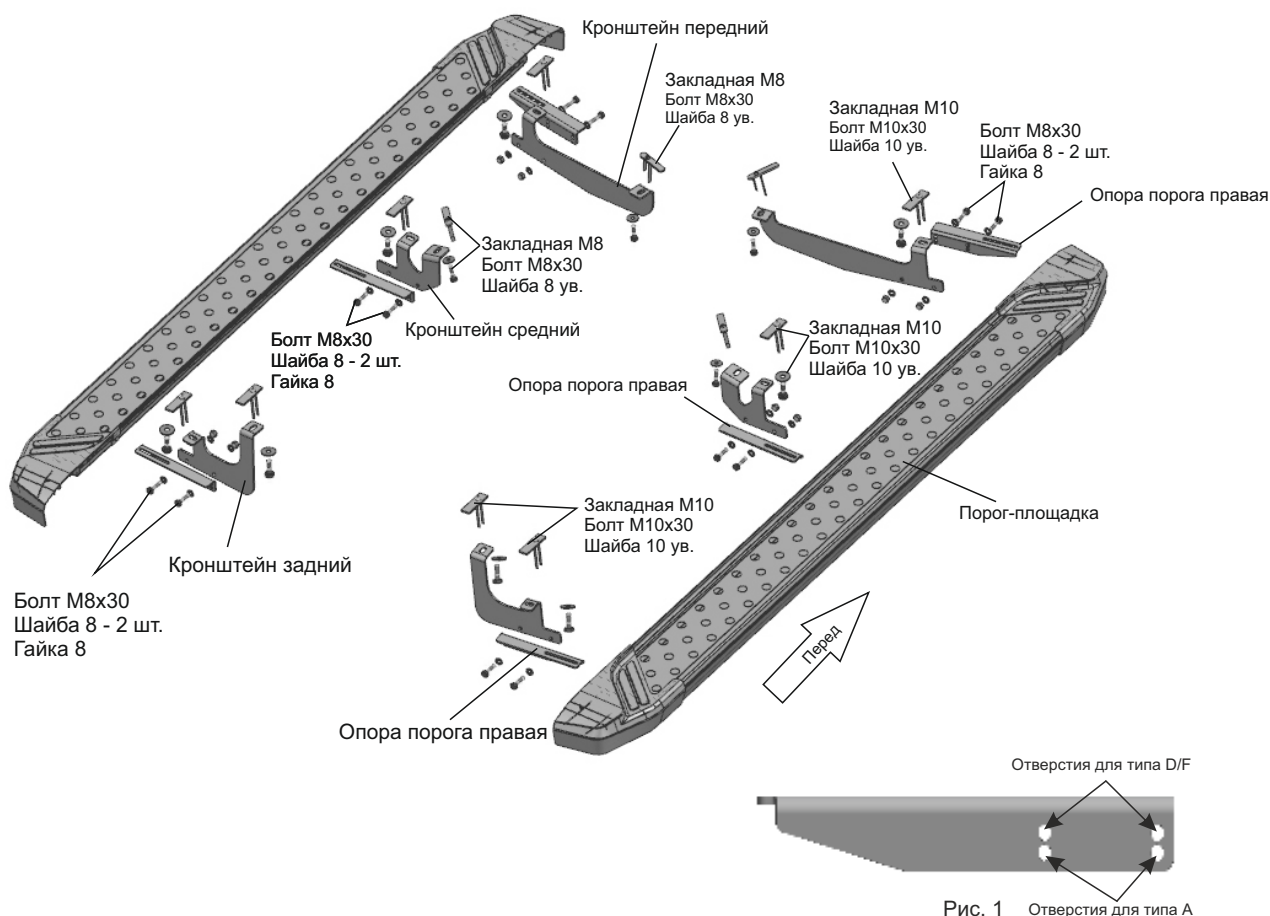


Рис. 1

## Инструкция по установке:

1. Извлечь резиновые заглушки (А). Установить закладные M8 над отверстиями (А), (Б), закладные M10 (В), (Г), (Д), (Е) (Рис. 2).
2. Закрепить передний кронштейн болтом M8x30 с шайбой 8 ув. в гайке закладной M8 (А), болтом M10x30 с шайбой 10 в гайке закладной M10 (В) (Рис. 3).
3. Закрепить средний кронштейн болтом M8x30 с шайбой 8 ув. в гайке закладной M8 (Б), болтом M10x30 с шайбой 10 в гайке закладной M10 (Г) (Рис. 4).
4. Закрепить задний кронштейн болтом M10x30 с шайбой 10 ув. в гайке закладной M10 (Д), (Е) (Рис. 5).
5. Скрепить между собой опоры порога и кронштейны болтами M8x30 с шайбами 8 и гайками 8 (Рис.1).
4. Установить порог-площадку на кронштейны. Отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

## Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

|                                            | Длина   | Ширина  | Высота  |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Штатные габариты кузова :                  | 4330 мм | 1825 мм | 1660 мм |
| Габариты кузова с установленными порогам : | 4330 мм | 1825 мм | 1660 мм |

## Состав крепежа:

| Наименование              | Кол-во | Момент затяжки |
|---------------------------|--------|----------------|
| Болт M8x30                | 16 шт. | 23.0 Нм        |
| Болт M10x30               | 8 шт.  | 48.0 Нм        |
| Гайка закладная M8        | 4 шт.  |                |
| Гайка закладная M10       | 8 шт.  |                |
| Гайка M8                  | 12 шт. |                |
| Шайба 8                   | 24 шт. |                |
| Шайба 8 ув.               | 4 шт.  |                |
| Шайба 10 ув.              | 8 шт.  |                |
| Кронштейн передний правый | 1 шт.  |                |
| Кронштейн передний левый  | 1 шт.  |                |
| Кронштейн средний правый  | 1 шт.  |                |
| Кронштейн средний левый   | 1 шт.  |                |
| Кронштейн задний правый   | 1 шт.  |                |
| Кронштейн задний левый    | 1 шт.  |                |
| Опора порога правая       | 3 шт.  |                |
| Опора порога левая        | 3 шт.  |                |

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43

| Марка   | Модель    | Поколение | Объем двигателя | Тип привода | Тип КПП | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|---------|-----------|-----------|-----------------|-------------|---------|----------------------------------------|
| Changan | CS35 Plus | 2022-     | Все             | Все         | Все     | 1800                                   |

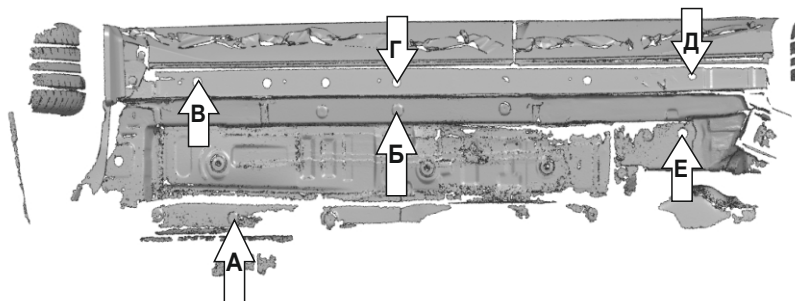


Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6