
## 111.05869.1

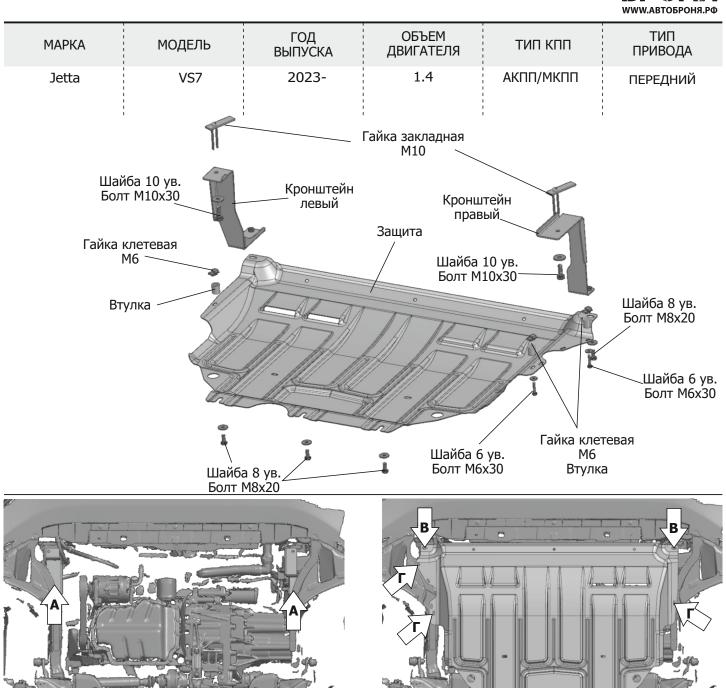



## Инструкция по установке:

- 1. Снять штатный пыльник.
- 2 .Снять штатные клетевые гайки и установить гайки клетевые М6 (Г) из комплекта.
- 3. В отверстия подрамника (А) вложить гайки закладные М10 и зафиксировать разогнув усики
- 4.Закрепить левый и правый кронштейны при помощи болтов М10х30 и установленных закладных гаек М10 5.Вкрутить болты М8х20 в штатные резьбовые отверстия «Б», на 2-3
- оборота.
- 6. Сделать прорези в пыльнике для кронштейнов
- 7. Завести заднюю часть защиты на установленные болты и закрепить переднюю часть защиты болтами М8х20 к установленным кронштейнам.(В)
- 8.Вложить втулку между защитой и локером и закрепить болтом М6х30 9.Отрегулировать положение защиты и затянуть все болты с необходимым усилием.

Состав изделия:		 
Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х30 Болт М8х20 Болт М10х30 Втулка Гайка закладная М10 Гайка клетевая М6 Шайба 6 ув. Шайба 10 ув. Защита Кронштейн правый	5 шт. 2 шт. 3 шт. 2 шт. 3 шт. 3 шт. 5 шт.	10.5 Нм 25.3 Нм 50.8 Нм