


## MITSUBISHI LANCER

**Артикул:** Сталь 111.04002.3 Картер и КПП  
**Кузов:** IX  
**Год выпуска:** 2003-2009  
**Объем двигателя:** 1,6  
**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M8x20.....	3 Шт.
2. Болт M10x20.....	3 Шт.
3. Гайка 10.....	2 Шт.
4. Шайба 8.....	3 Шт.
5. Шайба 10.....	5 Шт.
6. Гайка закладная M8.....	2 Шт.
7. Шпилька закладная M10.....	2 Шт.
8. Кронштейн.....	3 Шт.
9. Лючок.....	1 Шт.

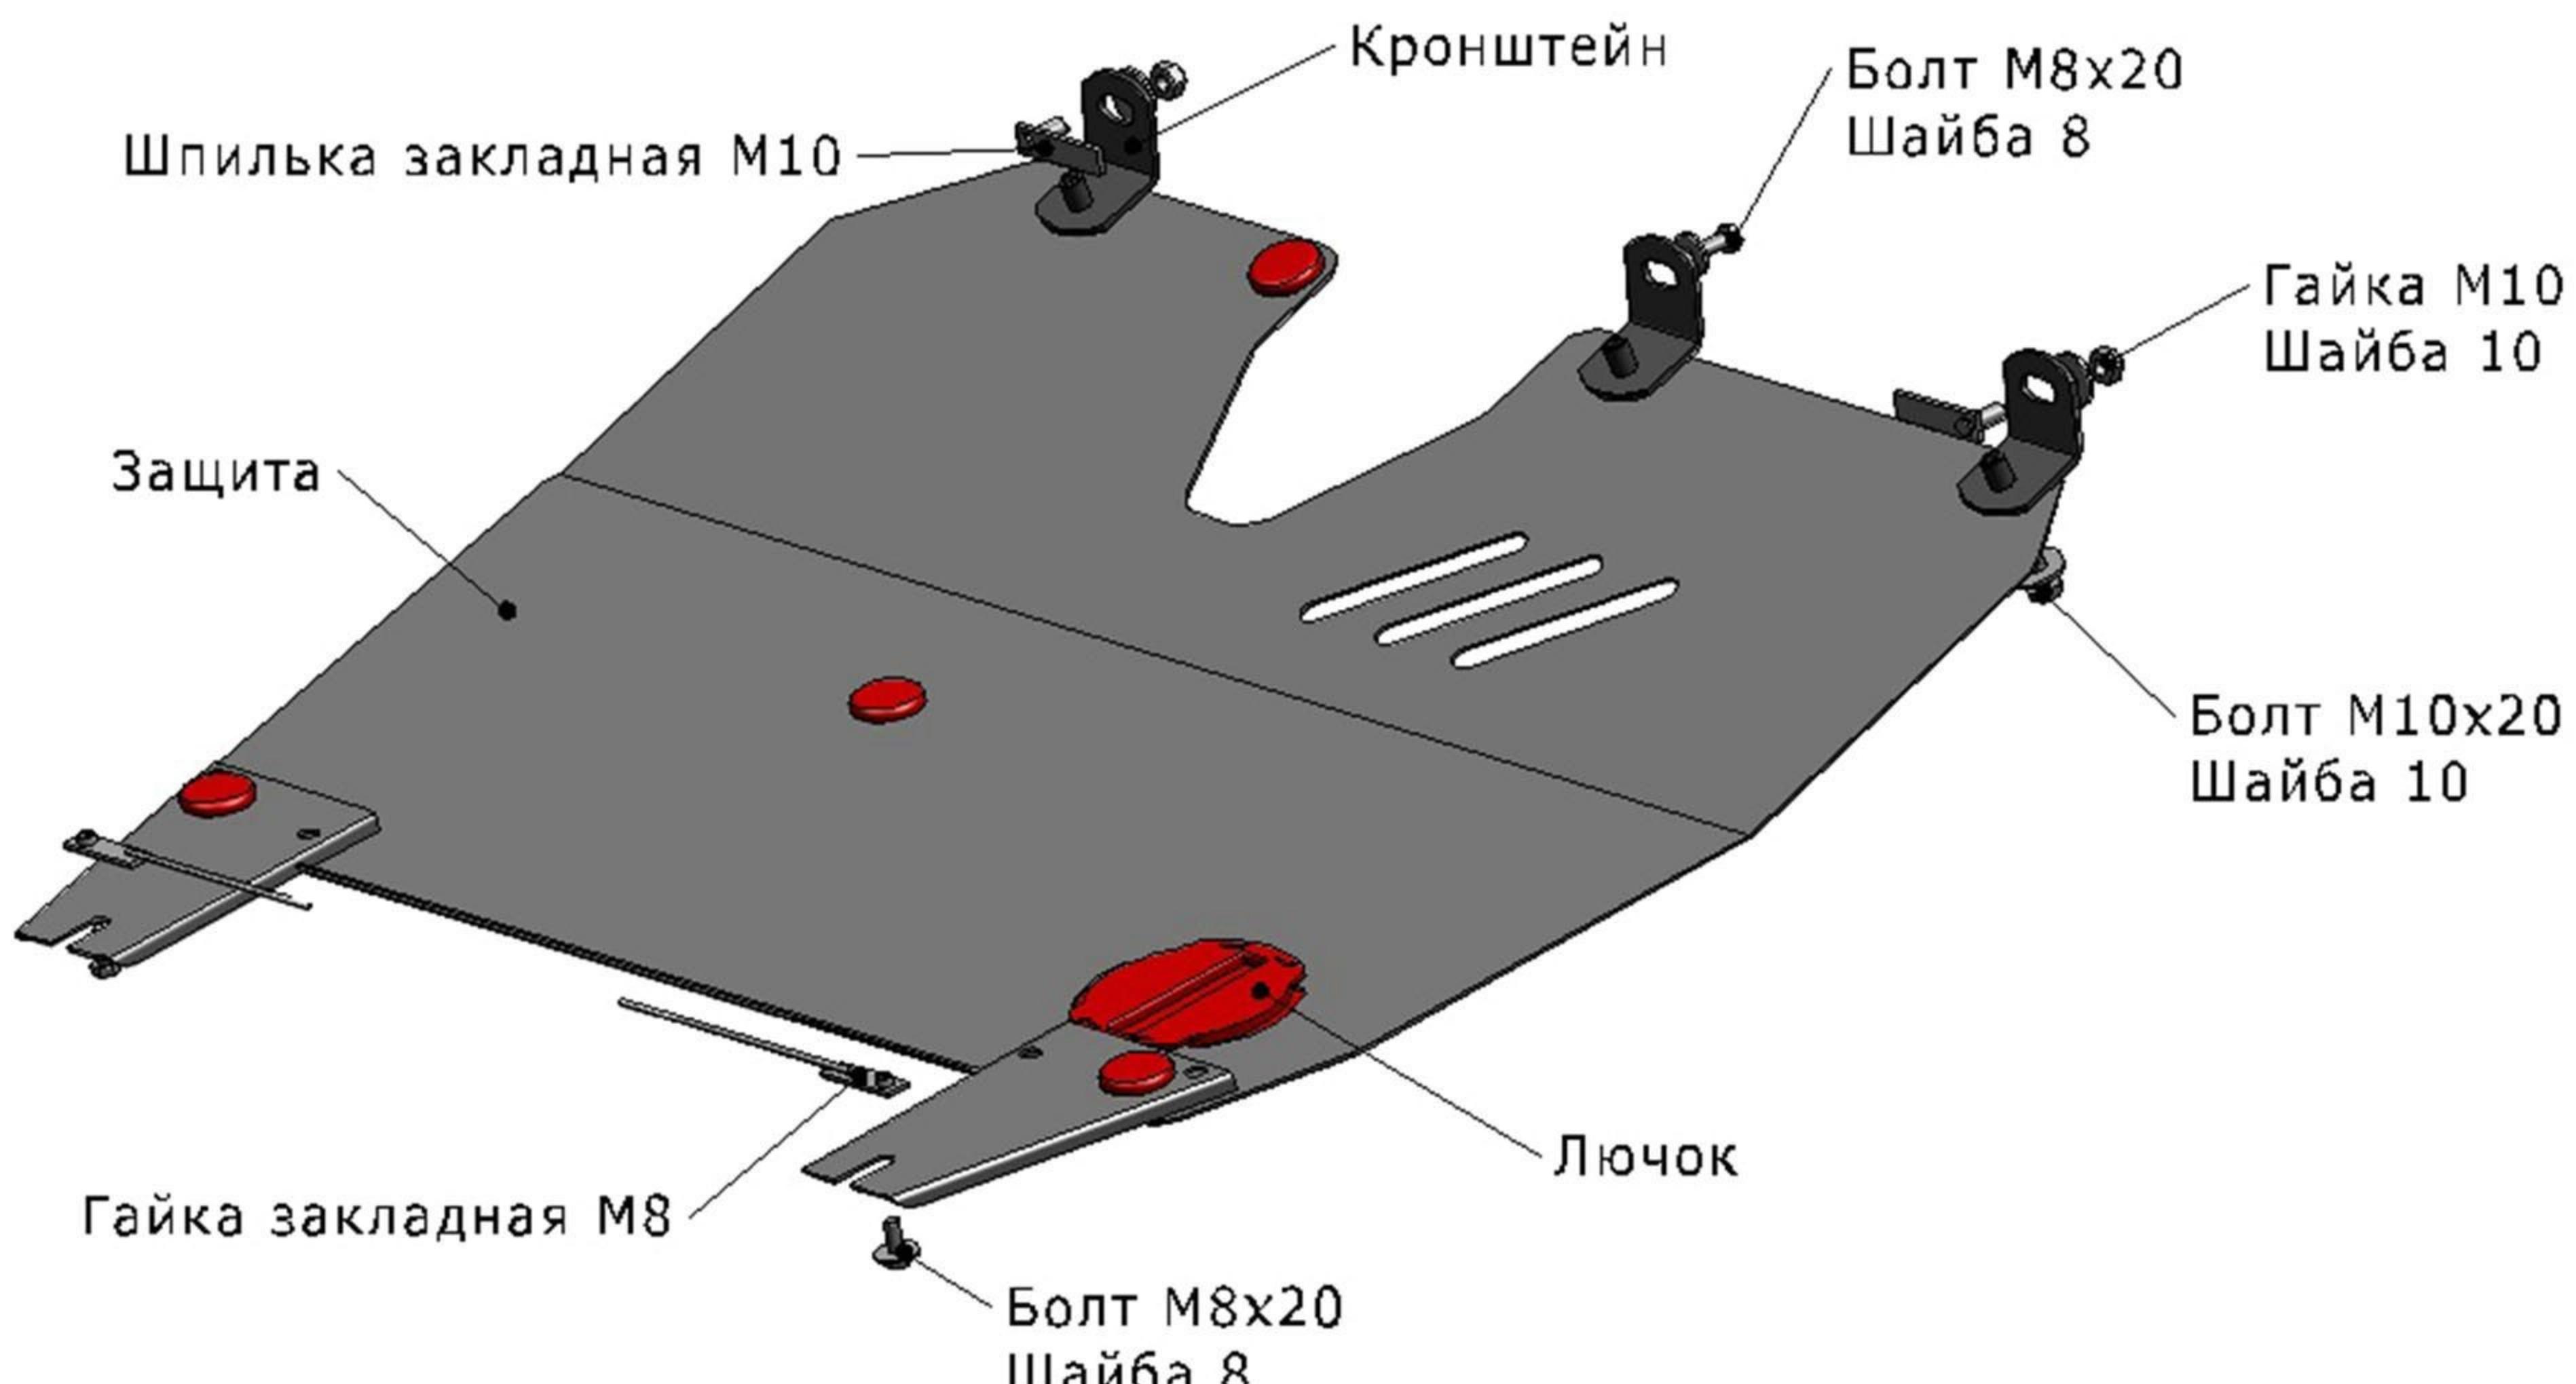

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные во внутрь балки радиатора и закрепить на них кронштейны гайками M10.
2. Средний кронштейн крепить к балке радиатора болтом M8x20 в штатное резьбовое отверстие.
3. В отверстия подрамника установить гайки закладные M8 и ввернуть в них болты M8x20 на несколько оборотов.
4. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты M8x20, а переднюю часть прикрепить к установленным кронштейнам болтами M10x20.
5. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
6. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобилях с объемом двигателя 1,6 л.

авто  
БРОНЯ