


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 095864.....	2 шт.	Болт М6х12.....	2 шт.
Кронштейн.....	2 шт.	Шайба 6 ув.....	4 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.	Гайка закладная.....	4 шт.
Руководство по установке.....	1 шт.		

Схема установки

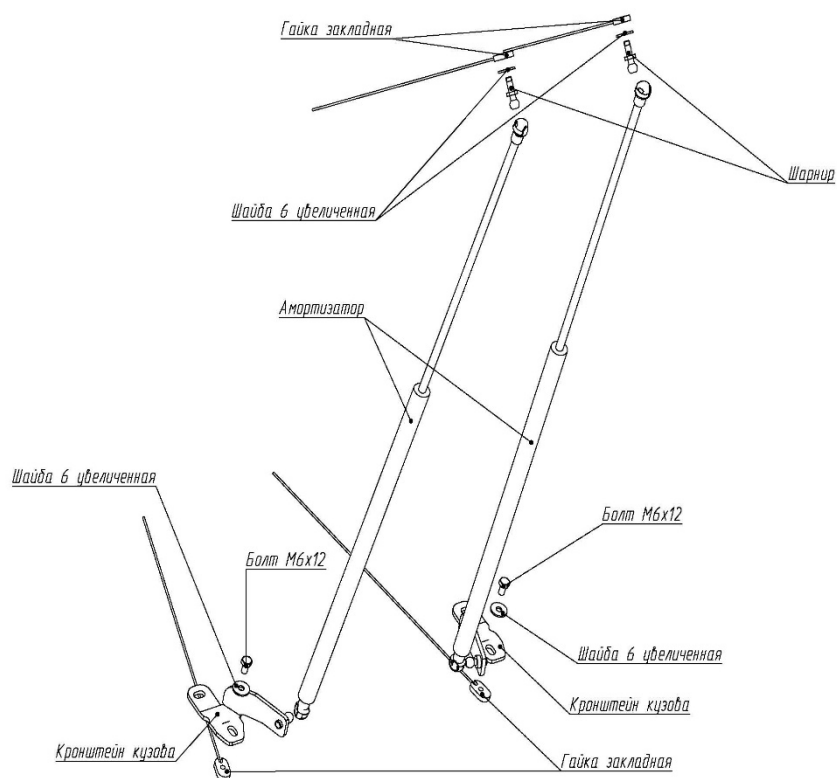

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Livan X6 PRO (2023-)

Артикул: ULIX6011



УСТАНОВКА



Рис.1

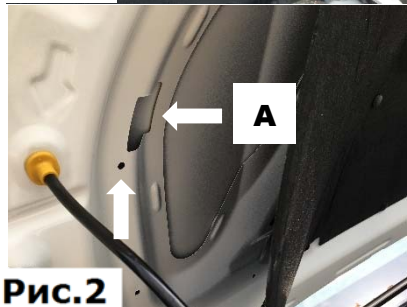


Рис.2



Рис.3



Рис.4

1. Демонтировать пистоны крепления обшивки капота (Рис. 1).

2. Завести гайку закладную в отверстие капота (А). Совместить резьбовое отверстие в гайке закладной с отверстием от пистона (Рис. 2).

3. Вкрутить в гайку закладную шарнир с шайбой. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (Рис.3). Аналогично установить шарнир на другую сторону автомобиля.

4. Торцевой головкой №10 выкрутить болт М6 (Рис.4).



Рис.5



Рис.6



Рис.7

5. Установить кронштейн. Зафиксировать кронштейн штатным болтом М6. Затянуть болт М6 торцевой головкой №10. (Рис. 5).

6. Завести гайку закладную через ребро капота и совместить резьбовое отверстие в гайке с отверстием в капоте. Вкрутить в гайку болт М6 с шайбой б/у. Затянуть болт торцевой головкой №10 с усилием 9Нм. (Рис.6)

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту. (Рис.8).

10. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

11. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.