

Кузов: Все

Объём двигателя: Все

Артикул: 9.1001.2

Год выпуска: 2002-2009-

Коробка: Все

Комплект порогов

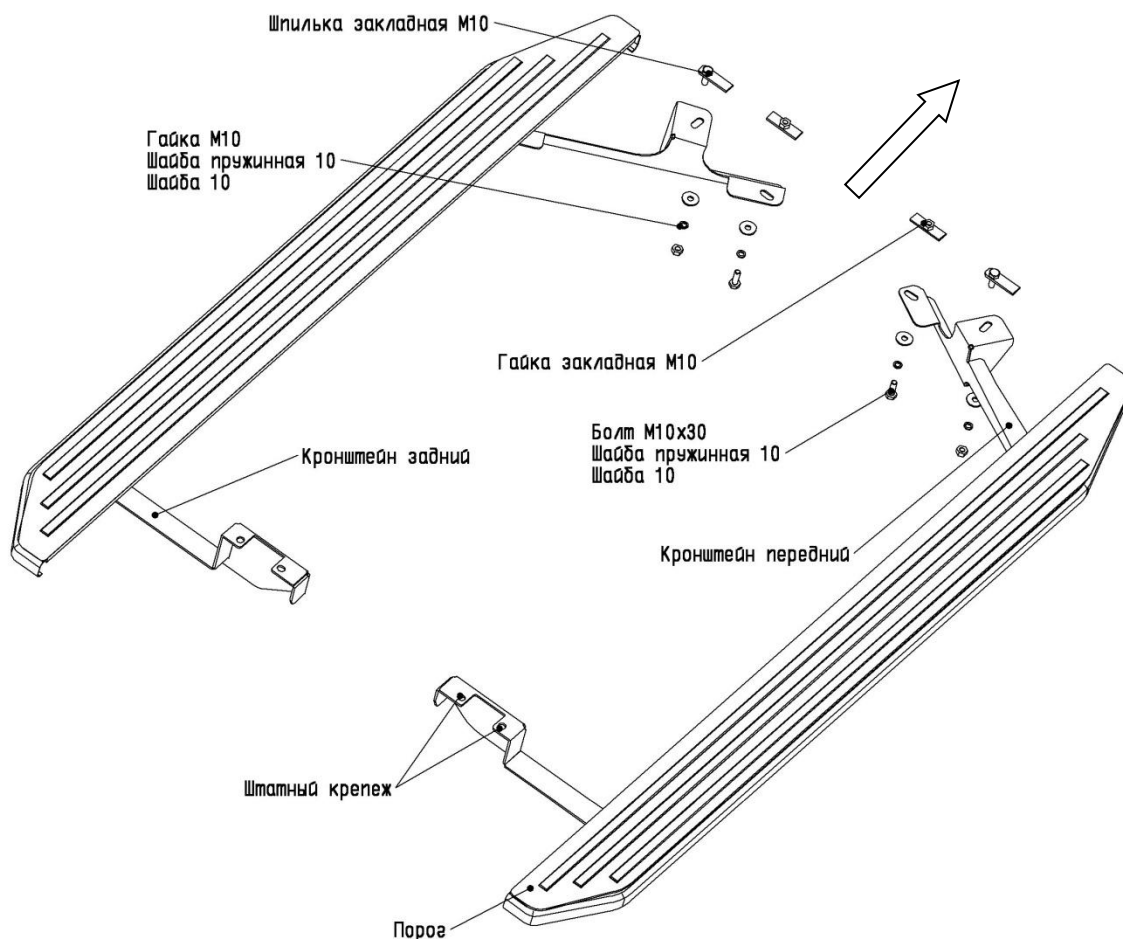


Рис. 1 Схема установки комплекта порогов

Состав крепежа:

1. Болт М10х30.....	2	ШТ.
2. Гайка М10.....	2	ШТ.
3. Шайба 10.....	4	ШТ.
4. Шайба пружинная 10.....	4	ШТ.
5. Кронштейн передний.....	2	ШТ.
6. Кронштейн задний.....	2	ШТ.
7. Шпилька закладная М10.....	2	ШТ.
8. Гайка закладная М10.....	2	ШТ.
9. Порог.....	2	ШТ.

Инструкция по установке:

1. В месте крепления переднего кронштейна установить шпильку закладную М10 (рис. 2 поз. 1) и гайку закладную М10 (рис. 2 поз. 2)
2. Переднюю часть переднего кронштейна закрепить гайкам М10 к установленной шпильке закладной М10, заднюю часть закрепить болтом М10х30 к установленной гайке закладной М10.
3. Задний кронштейн закрепить штатными гайками М10 (рис. 3 поз. 1) крепления рычага (рис. 5).
4. Закрепить порог на установленных кронштейнах (рис. 6).
5. Затянуть все резьбовые соединения.



Рис.2 Место установки переднего кронштейна



Рис.3 Место установки заднего кронштейна



Рис.4 Установка переднего кронштейна



Рис.5 Установка заднего кронштейна



Рис.6 Вид автомобиля с порогом