


### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 880018..... 2 шт.	Шайба 8..... 2 шт.
Кронштейн крыла..... 2 шт.	Гофра.....1 шт.
Кронштейн капота..... 2 шт.	Хомут.....1 шт.
Гайка специальная..... 2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.

### Схема установки

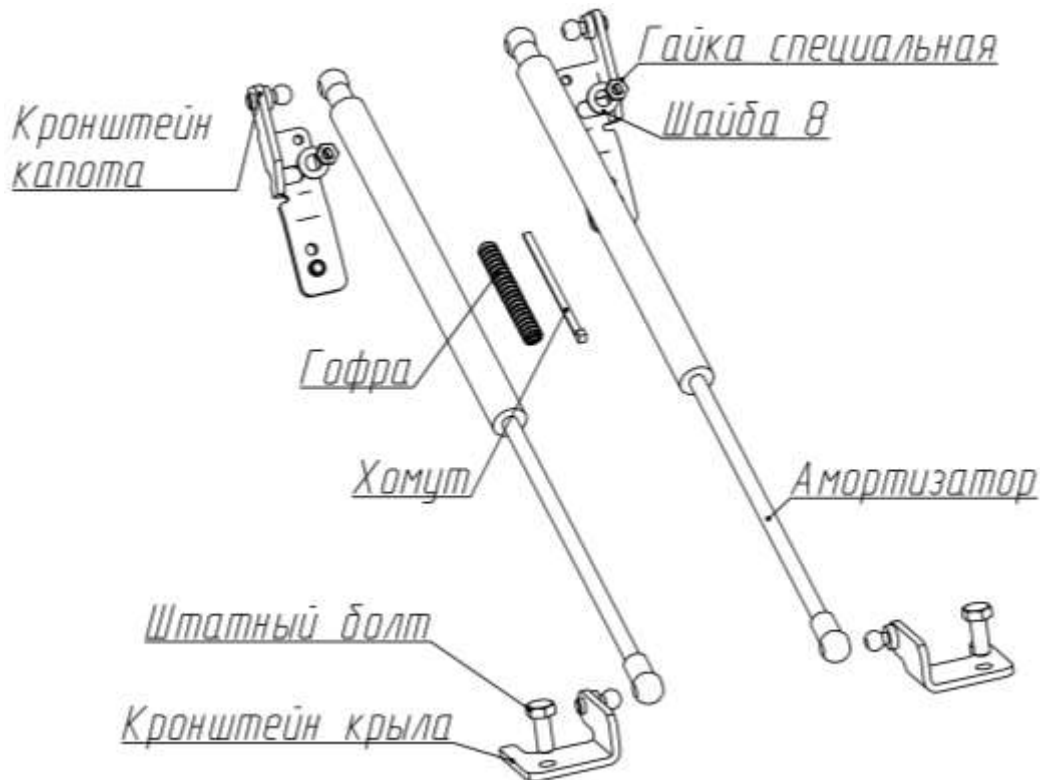

### Руководство по установке

Амортизаторы капота

Lada Vesta Седан I (2018-)

Lada Vesta Седан Cross I (2018-)


Lada Vesta Универсал I (2018-)

Lada Vesta Универсал Cross I (2018-)

Артикул: ULAVES021



**УСТАНОВКА**

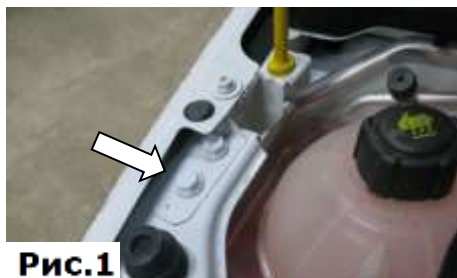

**Рис.1**

1. Торцевой головкой №13 выкрутить штатный болт крепления крыла, (Рис.1).



**Рис.2**

2. Установить кронштейн крыла. Сдвинуть кронштейн до упора вглубь моторного отсека. Затянуть штатный болт торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.2)



**Рис.3**

3. Торцевой головкой №10 открутить верхнюю гайку крепления капота. Удалить хомут фиксации трубки стеклоомывателя, (Рис.3).



**Рис.4**

4. Установить кронштейн, зафиксировав его гайкой специальной с шайбой 8. Прижать кронштейн к ребру жесткости петли и сдвинуть до упора вниз (к лобовому стеклу). Затянуть гайку специальной торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.4).



**Рис.5**

5. Уложить трубку стеклоомывателя в гофру, зафиксировать гофру хомутом к кронштейну, (Рис.4).



**Рис.6**

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в полштоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**