VOLKSWAGEN AMAROK

Артикул: Алюминий 111.5841.1 Защита заднего бампера
333.5841.1 Защита заднего бампера

Кузов: Все
Год выпуска: 2010-
Объем двигателя: 2,0TDI
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30..... 4 Шт.
2. Шайба 10..... 4 Шт.
3. Гайка закладная М10х65/20..... 4 Шт.

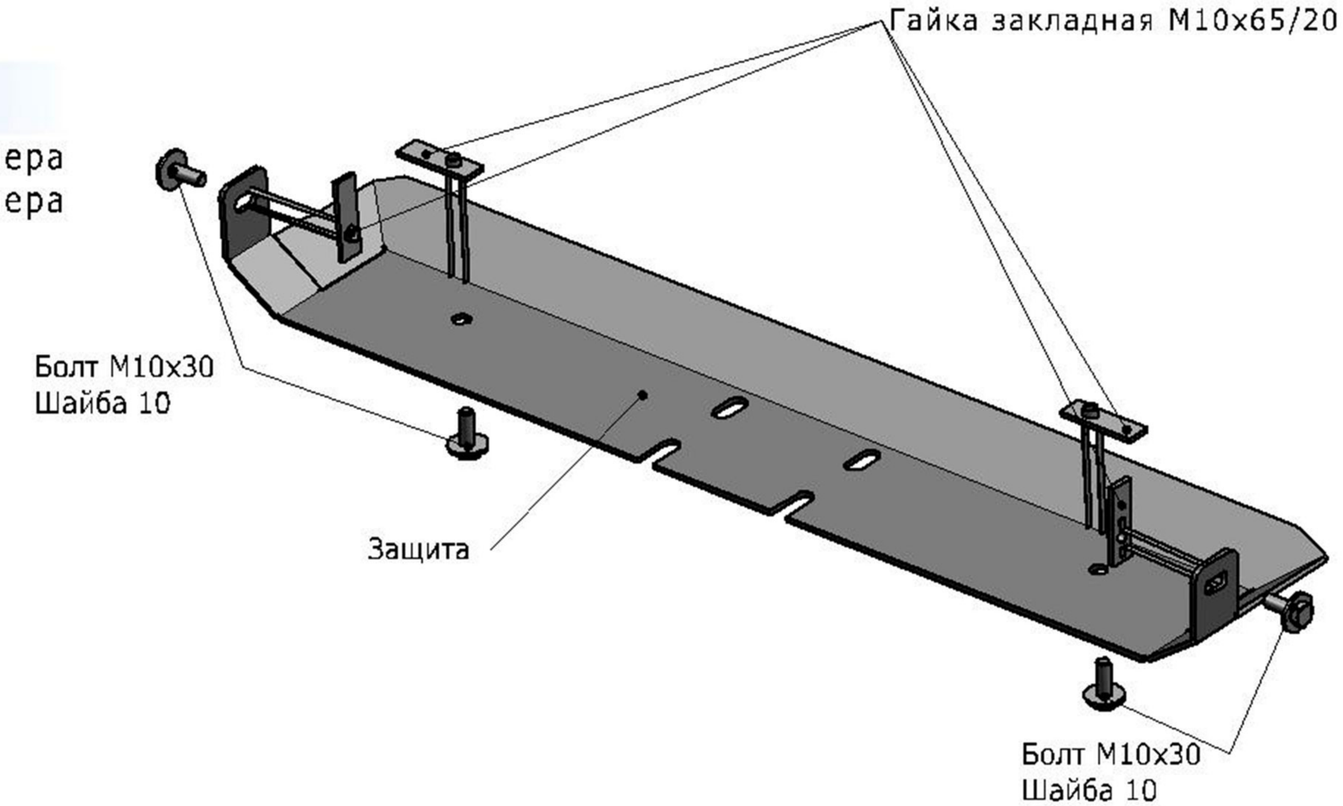

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х65/20 по бокам в нижней части бампера и по бокам на вертикальных стенках бампера.
2. Закрепить защиту снизу и по бокам болтами М10х30 к ранее установленным гайкам закладным М10х65/20.
3. Порядок действий при установленном фаркопе на автомобиле: снять фаркоп, установить защиту, установить фаркоп поверх защиты.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М12-70 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

RIVAL
www.rivalauto.com