Volvo XC60

Артикул: Алюминий 333.5910.1 Защита двигателя и КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 2008-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х30..... 2 Шт.
2.Болт М10х30..... 2 Шт.
3.Втулка..... 2 Шт.
4.Втулка резиновая..... 2 Шт.
5.Шайба 8..... 4 Шт.
6.Шайба 10..... 2 Шт.
7.Гайка закладная М8х50/10..... 2 Шт.
8.Гайка закладная М10..... 2 Шт.

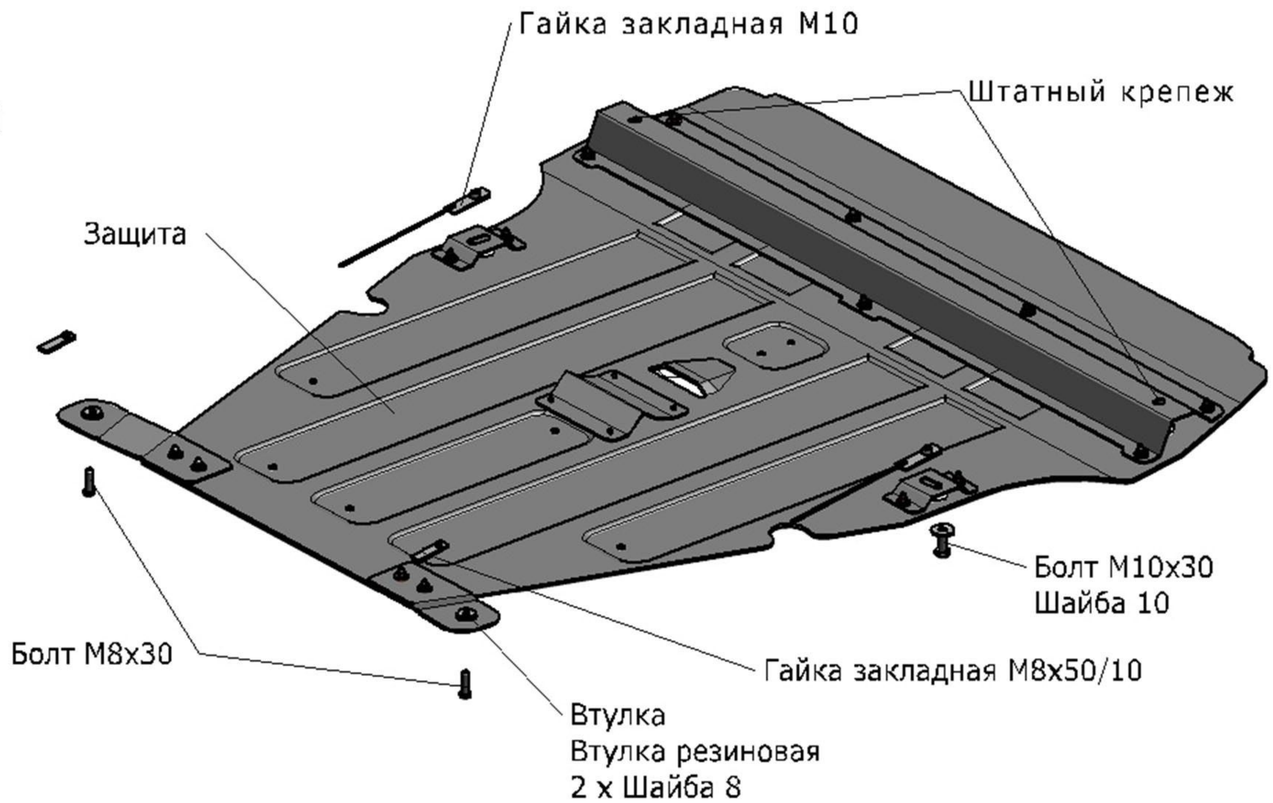

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить закладные гайки М10 в средней части подрамника.
3. Установить закладные гайки М8х50/10 в задней части подрамника.
4. Выкрутить 2 болта балки радиатора.
5. Закрепить переднюю часть защиты к балке радиатора штатными болтами.
6. Крепить заднюю часть защиты болтами М8х30 к установленным гайкам М8х50/10.
7. Закрепить среднюю часть защиты болтами М10х30.
8. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

RIVAL
www.rivalauto.com