BMW X1

Артикул: 333.0515.1 Защита двигателя
333.0517.1 Защита КПП и РК
Кузов: Все
Год выпуска: 2009-2015
Комплектация: 20d; 20i; 25d
Привод: Полный

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М6х20	5 Шт.
2. Болт М8х20	2 Шт.
3. Болт М8х25	6 Шт.
4. Болт М10х50	1 Шт.
5. Винт 5х30	3 Шт.
6. Гайка закладная М8х50	2 Шт.
7. Гайка закладная М10х80	1 Шт.
8. Кронштейн левый	1 Шт.
9. Кронштейн правый	1 Шт.
10. Кронштейн 1	1 Шт.
11. Кронштейн 2	1 Шт.
12. Шайба 5	3 Шт.
13. Шайба 6	5 Шт.
14. Шайба 8	8 Шт.
15. Шайба 10	1 Шт.
16. Лючок	1 Шт.

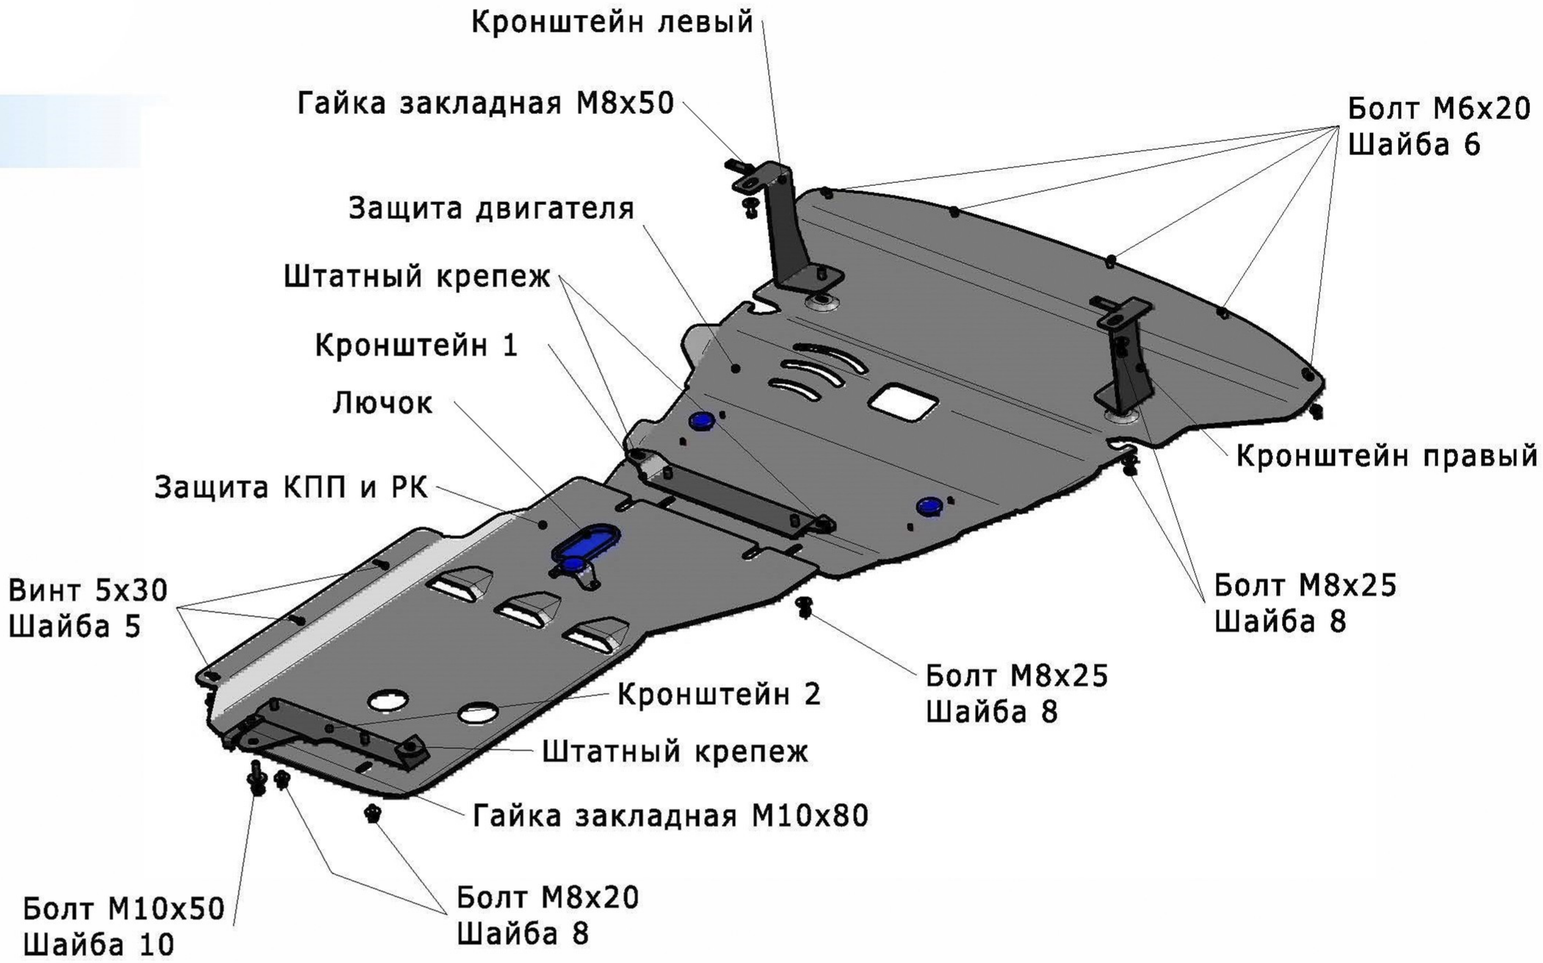

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник автомобиля.
2. Установить передние кронштейны, закрепив их болтами М8х25 к гайкам закладным М8х50.
3. Закрепить кронштейн 1 штатными болтами к элементам кузова автомобиля.
4. Закрепить кронштейн 2 болтом М10х50 к гайке закладной М10х80 и штатным болтом к элементам кузова в задней части автомобиля.
5. Завести защиту двигателя под бампер,спереди и сзади крепить болтами М8х25 к установленным кронштейнам, кромку бампера автомобиля закрепить болтами М6х20.
6. Завести защиту РК под защиту двигателя спереди, сзади крепить болтами М8х20 к установленному кронштейну 2, сбоку крепить винтами 5х30 к пыльнику автомобиля.
7. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.
8. Замена масла возможна на автомобилях с двигателем 20d; 20i; 25d.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

RIVAL
WWW.RIVALAUTO.COM