ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
R.5725.008 ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА d57 Уголки

WWW.RIVALAUTO.COM

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Rav4	2019-	Все	Все	Все

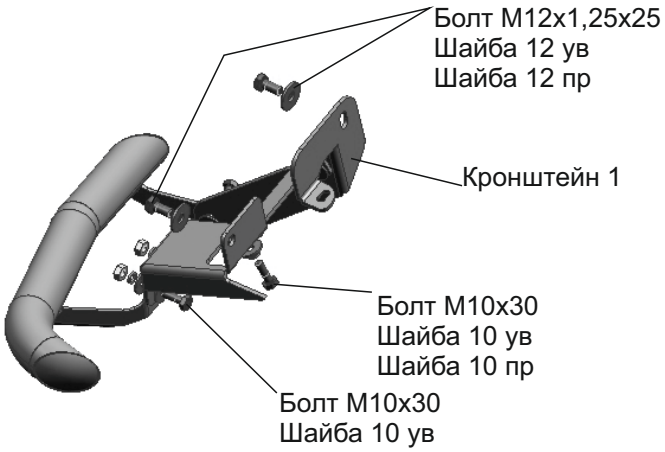

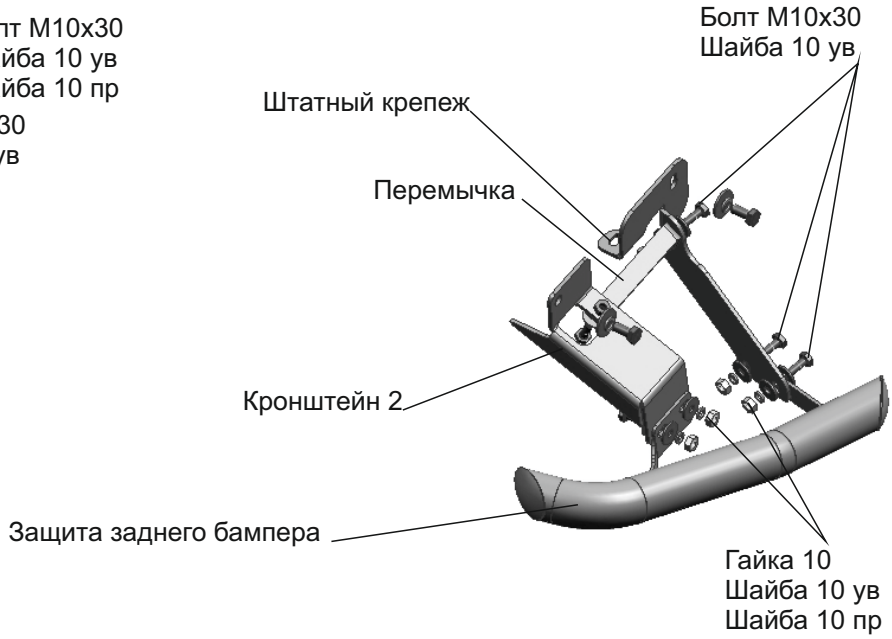

Инструкция по установке:

1. Отклеить стикеры, закрывающие резьбу с внешней стороны лонжерона (рис.1).
2. Закрепить кронштейны 2 к лонжерону при помощи болтов M12x1,25x25 и шайб 12. Болты затянуть (рис.2).
3. Выкрутить болты кронштейнов глушителя и закрепить с их помощью кронштейны 1. Также закрепить кронштейны 1 к лонжерону при помощи болтов M12x1,25x25 и шайб 12 (рис.3).
4. Скрепить кронштейны перемычкой при помощи болтов M10x30, гаек M10 и шайб 10 (рис.4).
5. Установить защиту бампера на установленные кронштейны при помощи болтов M10x30 и гаек M10 (рис.5).
6. Отрегулировать положение защиты.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	12 шт	47.0 Нм
Болт M12x1,25x25	4 шт	70.0 Нм
Гайка 10	10 шт	
Шайба 10 ув	22 шт	
Шайба 10 пр	12 шт	
Шайба 12 ув	4 шт	
Шайба 12 пр	4 шт	
Кронштейн 1	2 шт	
Кронштейн 2	2 шт	
Перемычка	2 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: **supp@rivalauto.com**

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

R.5725.008 ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА d57 Уголки

WWW.RIVALAUTO.COM

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Rav4	2019-	Все	Все	Все

Рис. 1

Рис. 2

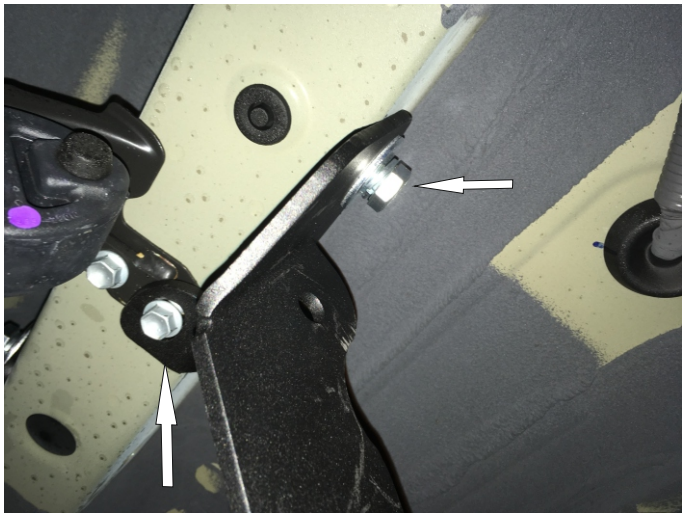

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: **supp@rivalauto.com**