Great Wall Hover H5

Артикул: R.2008.005 Защита заднего бампера d76+d42 усиленная
Кузов: Все
Год выпуска: 2011
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

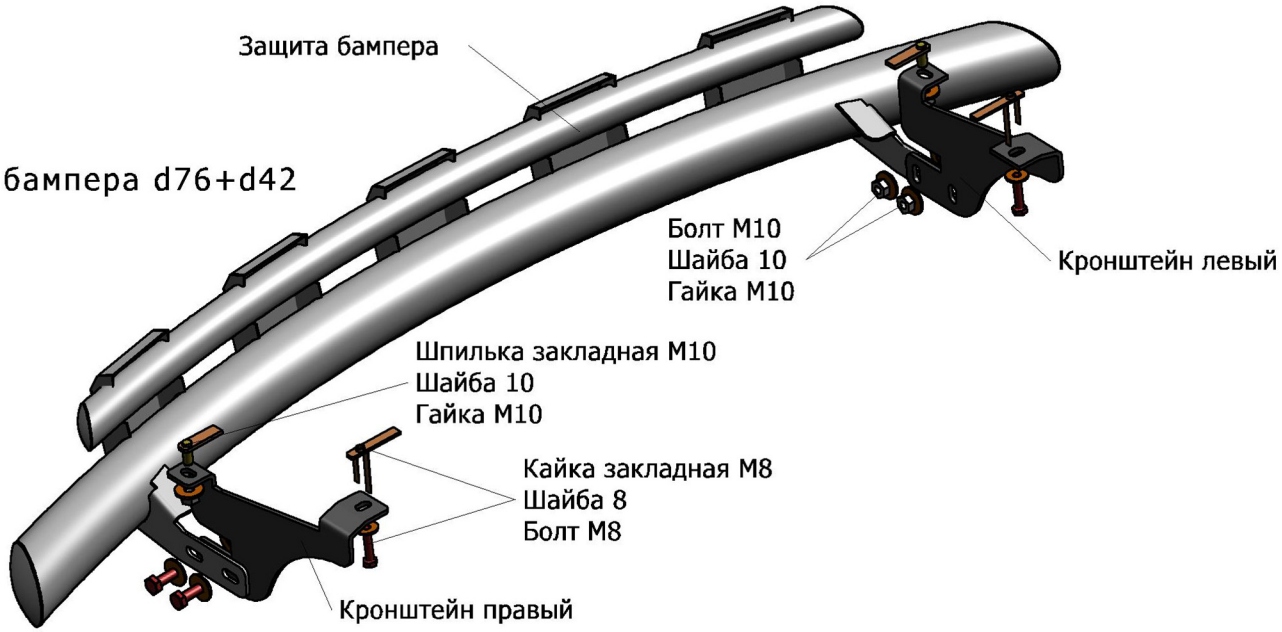

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30..... 4 Шт.
2.Болт М8х40..... 2 Шт.
3.Шайба 10..... 10 Шт.
4.Шайба 8..... 2 Шт.
5.Гайка М10..... 6 Шт.
6.Кронштейн правый..... 1 Шт.
7.Кронштейн левый..... 1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1.Установить шпильку закладную М10 в отверстие нижней части усилителя бампера.
2.Установить гайку закладную М8 в отверстие подрамника автомобиля.
3.Закрепить кронштейн при помощи гайки М10 и болта М8.
4.Установить защиту бампера, отрегулировать положение. Затянуть все резьбовые соединения.
Не использовать пневмо-инструмент (М10-50Нм).