## Toyota LC200

| | |
|---|---|
| Артикул: | R.5717.015 Защита заднего бампера d76+d42 Уголки, только для Executive. |
| Кузов: | Все |
| Год выпуска: | 2016- |
| Объем двигателя: | Все |
| Тип КПП: | Все |

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30..... 12 Шт.
2. Гайка М10..... 10 Шт.
3. Шайба 10 ув..... 22 Шт.
4. Шайба 10 пр..... 12 Шт.
5. Гайка закладная М10..... 2 Шт.
6. Кронштейн правый..... 1 Шт.
7. Кронштейн левый..... 1 Шт.
8. Балка правая..... 1 Шт.
9. Балка левая..... 1 Шт.

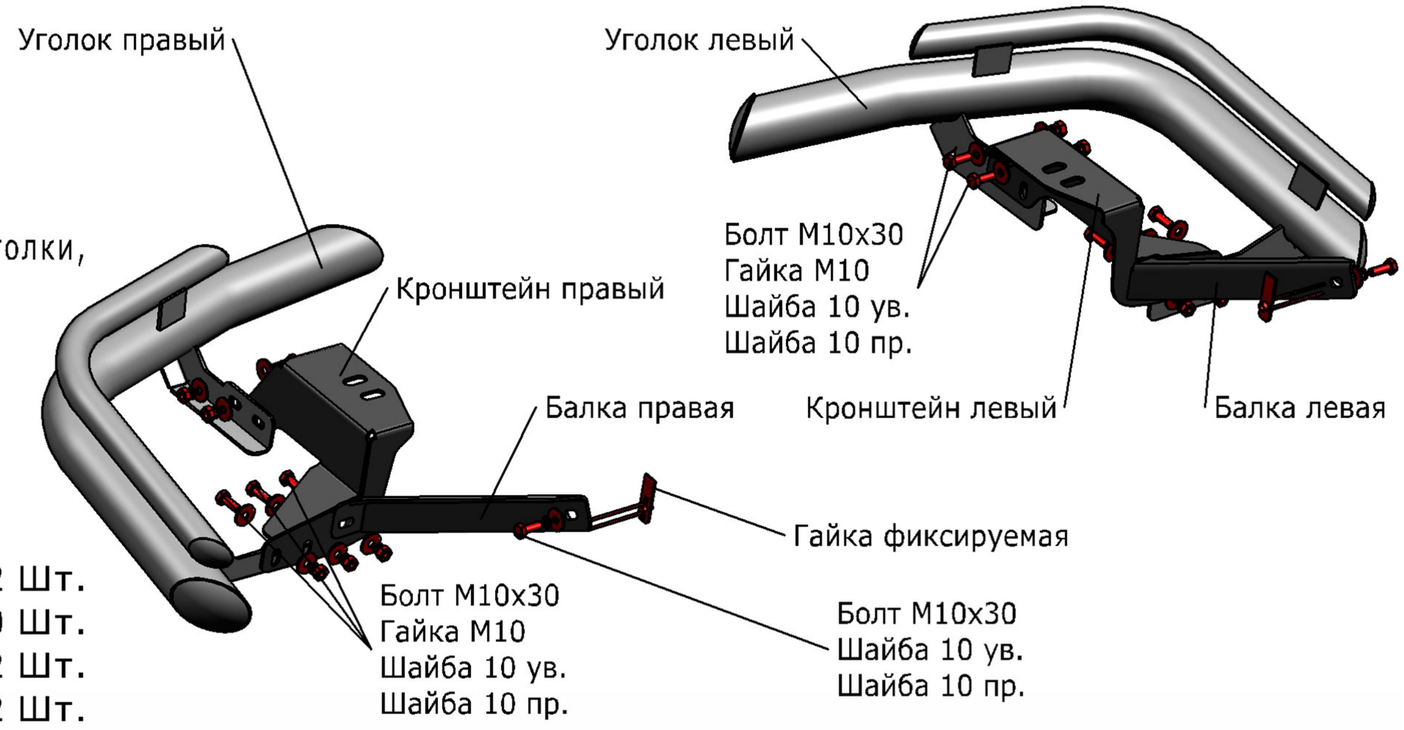


## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

| Диаметр резьбы | M6 | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|---|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

1. Установить левый кронштейн под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части левого лонжерона автомобиля (рис.1).
2. Установить правый кронштейн под буксировочную петлю на штатные резьбовые отверстия в задней части правого лонжерона автомобиля (рис.1).
3. При помощи болтов М10х30 и гаек закладных М10 установить левую и правую балки на отверстия в лонжеронах (рис.2).
4. При помощи болта М10х30 и гайки М10 скрепить кронштейн и балку.
5. При помощи болтов М10х30 и гаек М10 установить уголки на кронштейны.
6. Отрегулировать положение уголков по высоте и вылету.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

RIVAL
www.rivalauto.com

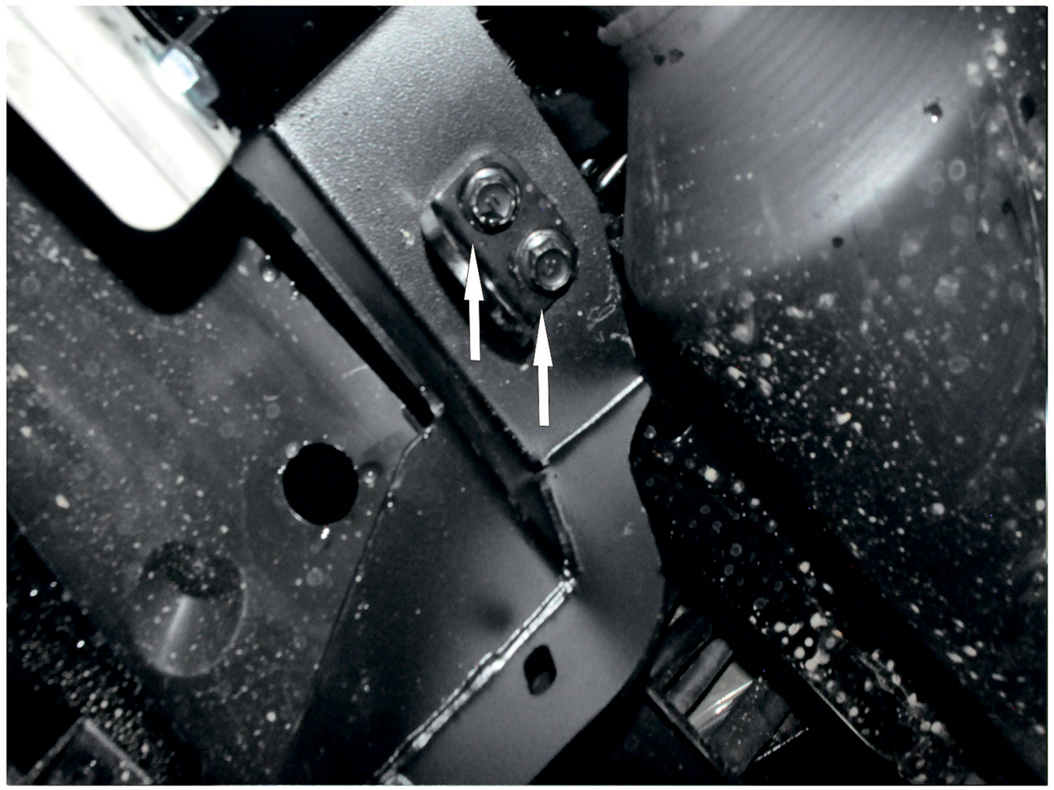

Рис.1

Рис.2

RIVAL
www.rivalauto.com